Luna G2

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gene til rådighed på info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60

For yderligere produktinfo - se senest opdateret datablad på inwave.dk


MANUAL OPDATERET: 20. oktober 2026

Forsyningsspænding: 220-240V 50/60Hz
Effekt: 14W / 24W / 40W
Isolationsklasse: Klasse I
Kapslings- og Vandalklasse: IP54 / IK08
Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

Dele



Luna G2 armatur

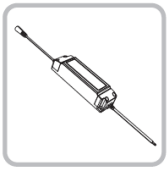


LED Driver




Baldakin (til nedhængning)

Påbygget montering

1 Sluk for strømmen!

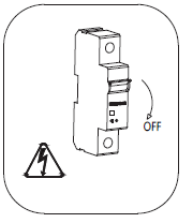


2 Jævnfør nedenstående skema bores huller til montageskruer og kabling i loftet

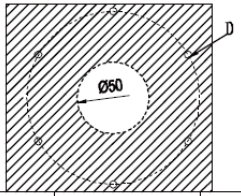


Armaturhus diameter mm	Diameter (mm) på cirkel hvor montageskruer er placeret (D)	Antal skrue-huller
400	350	3
600	550	3
800	750	4
1000	950	6


3 Monter armaturets montage-bagplade på loftet med skruer

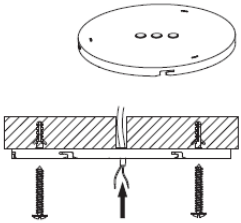


4 Træk forsyningskablet gennem hullet i bagpladen, isæt ledning-er i klemrækken (kvikstik) og monter aflastningen

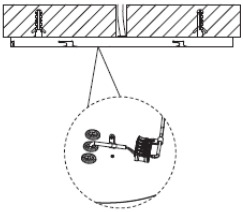


5 Fastgør armaturets sikringswire til bagpladen

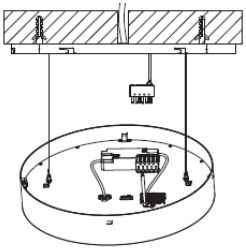


6 Tilslut forsyningsklabets kvikstik til kvikstikket på armaturet

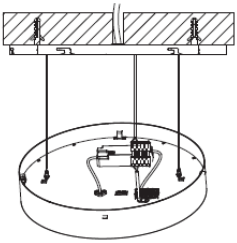


7 Drej forsigtigt armaturhuset med uret ind i montagebag-pladen og tjek at alt sidder fast

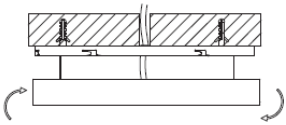

8 Armaturet er nu monteret




9 Tjek installationen og tænd for strømmen.

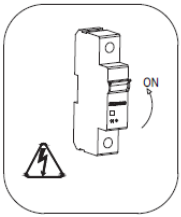

INWAVE ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg


Nedhængt montering (Ø300-600mm)

1 Jævnfør nedenstående skema bores huller til montageskruer og kabling i loftet

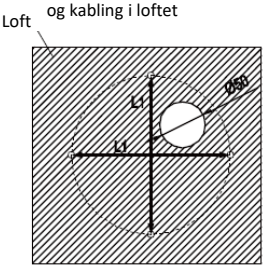

Armatur-diameter (mm)	Diameter(mm) på cirkel hvor montageskruer er placeret	Antal skruehuller
400/600	190	4


2 Montér baldakinens loftbeslag på loftet

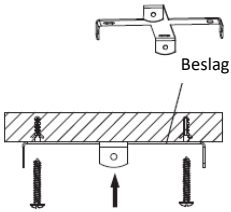


3 Montér de tre nedhængningswirer i baldakinen




4 Tilslut forsyningskablet i klemrækken og monter aflastningen. Fastgør baldakinen til loftbeslaget med skruerne

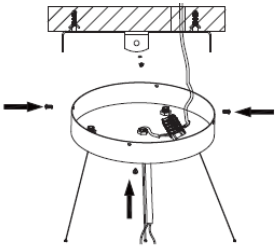


5 Fastgør den anden ende af nedhængningswirerne til armaturets bagplade

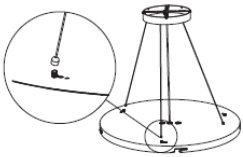


6 Træk forsyningskablet gennem hullet i bagpladen, isæt ledninger i klemrækken og monter aflastningen. Tilslut forsyningskablet i armaturet (kvikstik). Monter sikringswirer

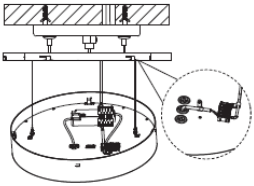


7 Drej forsigtigt armaturhuset med uret ind i montagebagpladen og tjek at alt sidder fast

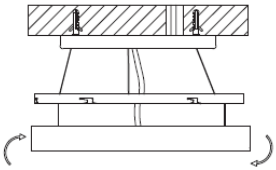

8 Armaturet er nu monteret

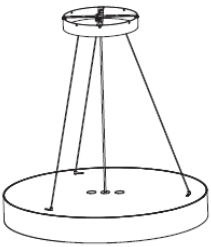

9 Tjek installationen og tænd for strømmen.

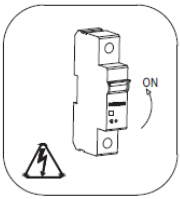

INWAVE ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg