

Nova Max G2

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Højloftarmatur fremstillet med hus og kølelegeme i aluminium, linse i polycarbonat i PC. Leveres med ophængsøje. Monteringsbeslag til fastgørelse i loft eller væg skal bestilles separat. For indstilling af Bluetooth PIR sensor til montering i variant med Zhaga Book 18 socket henvises til særskilt sensormanual.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave


Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

MANUAL OPDATERET: 22. september 2025

Anvendelse	Påbygning / Nedhængning	Forsyningsspænding	220-240V AC
Driver	DALI2 0-10V med Zhaga Book 18 socket til Bluetooth PIR sensor (trådløs lysstyring)	Tilslutning	Leveres med 1m 5x1,0mm ² gummikabel
Lyskilde	LED	Overspændingsbeskyttelse	6KV
Effekt	0-10V: 50/80/100W / 100/125/150W 100/150/200W (justeres med DIP-switch) DALI2: 100W / 150W / 200W	Isolationsklasse	Klasse I
CCT	4000K	Kapslingsklasse	IP65
RA	80	Vandalklasse	IK08
Lysspredning	90° (60° og 120° linser kan bestilles)	Dæmp	m/dæmp
Levetid	100.000 timer L80/B50	Omgivelsestemperaturer	-30°C til +50°C
Antal armaturer per gruppe	Max stk. per MCB 10C: 100W: 10 stk. 150W: 9 stk. 200W: 7 stk.	Dimensioner	Ø290*H124mm Ø320*H124mm Ø360*H124mm
Power factor	0,9	Godkendelse	CE, RoHS, ErP



Indstilling af Watt (for variant med justerbar wattage)

Inden installation indstilles wattagen på skydeknappen som vist herunder:

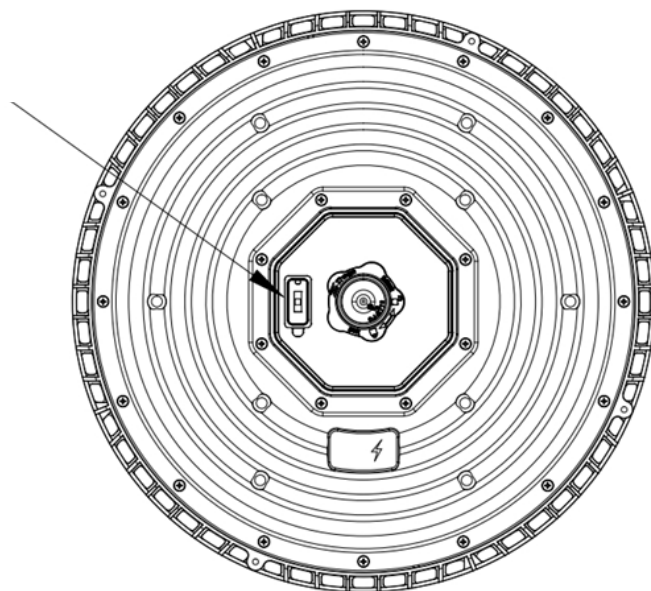


Montage – nedhængt

1. Skru øjet i armaturhuset. **2.** Hæng armaturet i den ønskede forankring (krog osv.). **OBS!** Vær opmærksom på at forankringen som minimum skal kunne bære 60 Kg. **C.** Tilslut herefter armaturets forsyningskabel til installationen og tænd for strømmen når alle armaturer er monteret.

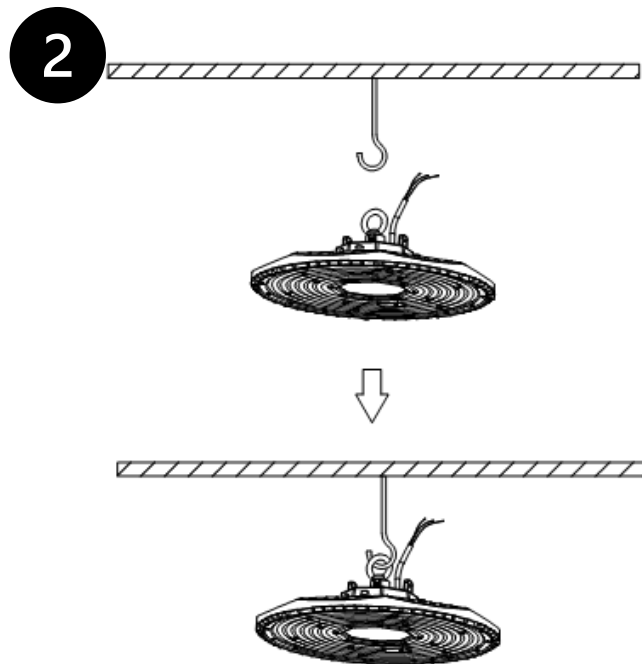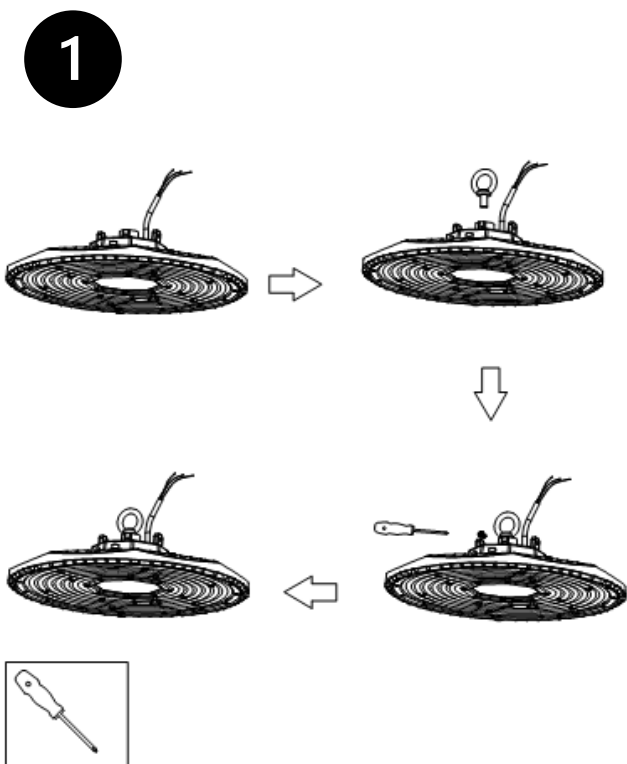


Montering af armatur med beslag (tilkøb)

1. Tag armaturet ud, brug en unbrakonøgle (medfølger ikke), løs M4- og M6-skruerne, juster installationsvinklen efter behov, hvert hul er f.eks. 30°, og stram derefter skruen igen.
2. Sæt M10-boltene i loftet som vist nedenfor, løs M10-møtrikkerne, den flade pakning og fjederskiven, sæt beslaget på loftet med boltene gennem beslaget huller. Sæt derefter den flade pakning og fjederskiven på igen, og lås dem godt fast. Sørg for, at loftet kan modstå >60 kg.

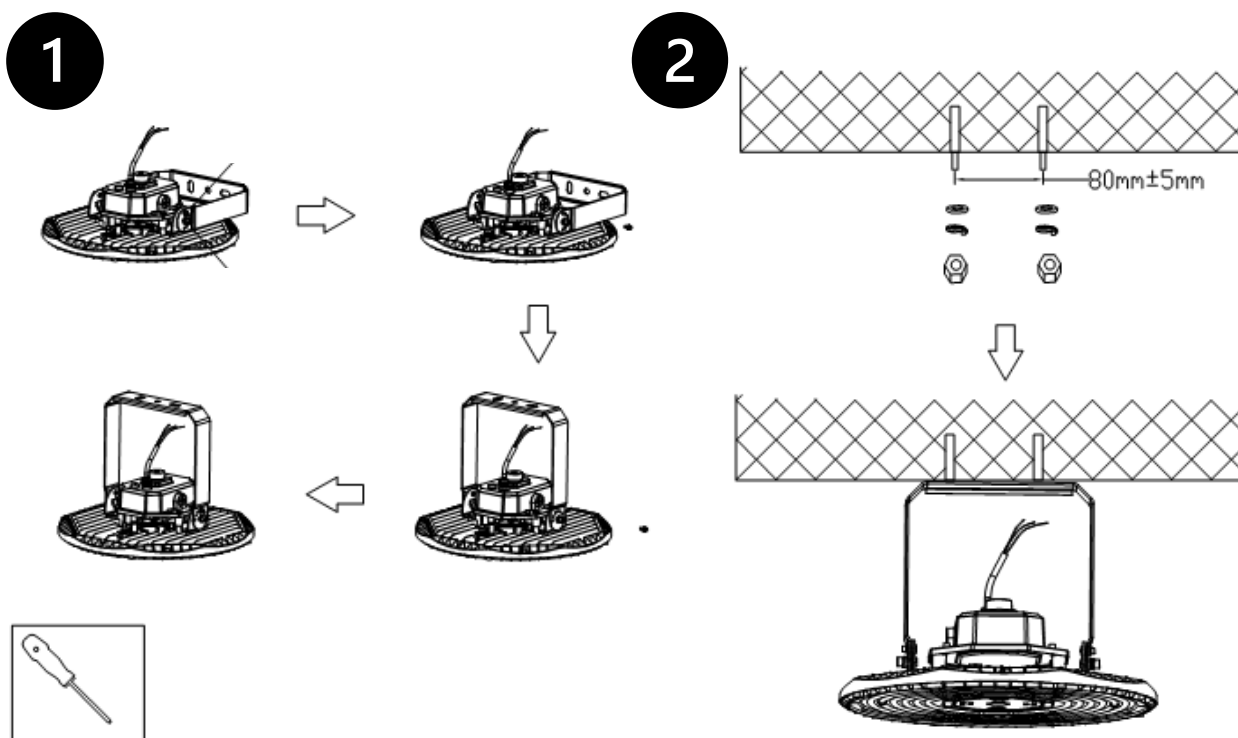


Montering af skærm (tilkøb)

1. Tag skærmen ud af pakningen. Skru de fire skruer ud af kølepladen. 2. placer skærmen på kølepladen som vist herunder, sørg for at skruenhullerne er placeret over hinanden. Skru nu skærmen fast på kølepladen med skruerne. Sørg for, at alt er fastgjort godt. (skrue bit medfølger ikke)

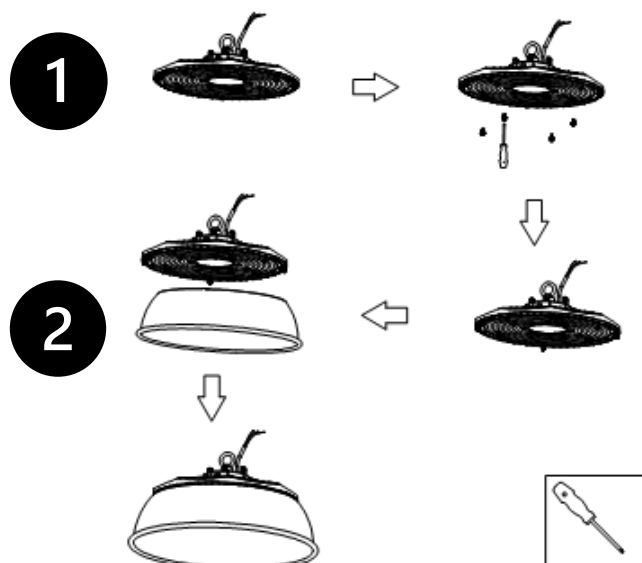

Montering af Bluetooth PIR sensor (afhængig af variant, sensor tilkøbes)

1. Drej forsigtigt beskyttelseshætten af armaturet Zhaga Book 18 socket. **2.** Tag sensormodulet, placer det omhyggeligt i armaturet Zhaga Book 18 socket. hullet, drej sensoren forsigtigt med uret og sørg for til den falder i hak og der føles modstand når der drejes.

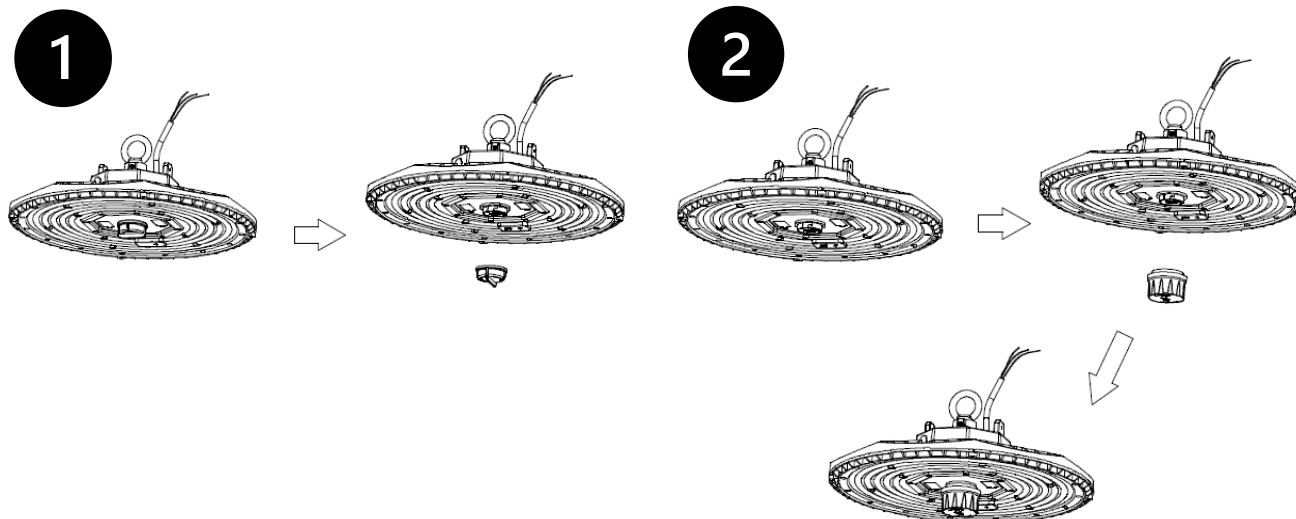

OBS! for at armaturerne med Zhaga Book 18 socket skal kunne kommunikere med hinanden via Bluetooth, skal alle armaturer i gruppen have isat en Bluetooth PIR sensor. For indstilling af sensor, oprettelse af armaturgrupper, zoner mv. henvises til særskilt sensoren manual.