PRIMELUX G2

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:
Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:
1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:
4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gene til rådighed på info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60

For yderligere produktinfo - se senest opdateret datablad på inwave.dk

MANUAL OPDATERET: 2. november 2026


Tekniske data

Anvendelse: Påbygning / Nedhængt
Effekt: 600mm: 18W / 1200mm: 17/25/34W / 34W / 1500mm: 52W
Tilslutning: 4/5-polet indstiksklemrække
Forsyningsspænding: 220-240 VAC 50-60Hz / 225-275VDC
Driver: u/ dæmp – men med stik til ekstern sensor (denne tilkøbes). Driver er flicker-fri
Omgivelsestemperaturer: -20°C til +40°C (Nødlys 0°C til +40°C)
Isolationsklasse: Klasse II
Kapslingsklasse: IP66
Vandalklasse: IK10
Godkendelse: CE / RoHS / ErP

Montering – tilkobling af sensor

Armaturet er gennemfortrådet 4/5x1,5mm^2. Den ønskede fase nemt via skydekontakt bag klemrækken (gælder ikke for nødlys-variant, der kun er 1-faset). I varianten med justerbar effekt, indstilles wattage via skydekontakt i endekappen.

Ønskes det at anvende muligheden for tilkobling af ekstern sensor (tilkøb) i armatur-endekappen kan denne med fordel tilkobles armaturet inden montering af dette. For sensorspecifikationer – se dennes produktblad.

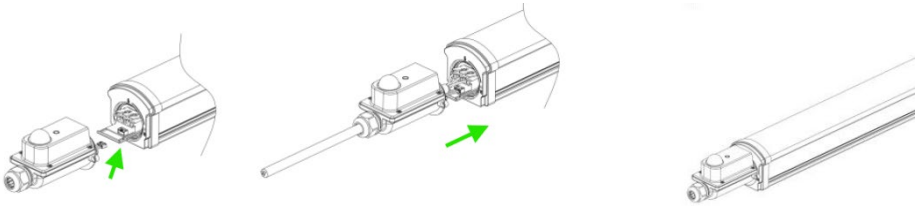

OBS: Gruppering af sensorer i zoner og grupper (Bluetooth-mesh) foretages **inden** montering og tilkobling af forsyningsspænding nemt ved indstilling af DIP-switch på sensormodulet:




Ændringer i sensorens standard indstillinger for følsomhed, efterløbstid osv. indstilles med fjernbetjening (tilkøb).

For vejledning i indstilling af DIP-switch til gruppering af armaturer med sensor i zoner og grupper (Bluetooth-mesh), samt brug af fjernbetjening - se særskilt sensormanual.


Montage

Loftmontering med clips

Skru clips fast i loftet med brug af rawlplugs og skruer. Klik armaturet på plads.

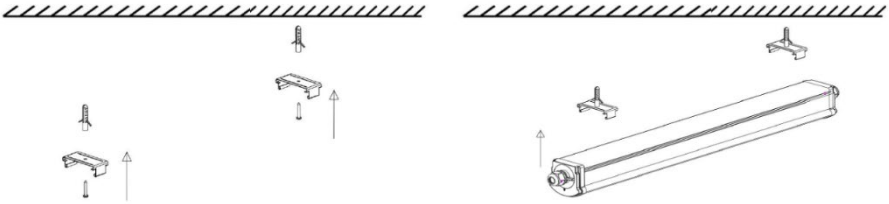


Nedhængt montage



1. Monter wireophænget i loftet
2. Fastgør wireophæng til clips




3. Klik armaturet fast i clipsene og juster wirelængden så armaturet hænger korrekt

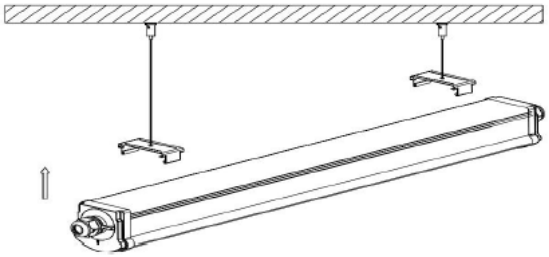

Tilslutning af forsyningskabel (kan foretages før armaturet ophænges/fastskrues)




1. Drej endekappen som vist herover og træk klemrækken ud
2. Træk forsyningskablet gennem IP68 forskruningen og tilslut i klemrækken
3. For 3-faset variant indstil den ønskede fase på skydekontakten
4. Skub klemrækken ind i armaturhuset igen som vist herunder
5. Drej endekappen tilbage på plads og skru den medfølgende skrue i ved låsemærket
6. Foretag samme kabling i den modsatte ende af armaturet

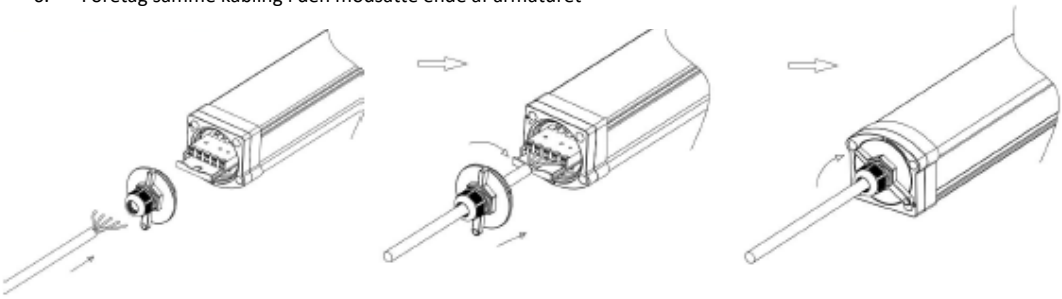

Kabling 5*1.5mm²


L1-Brun
L2-Sort
L3-Hvid
GND-Gul/grøn
N-Blå

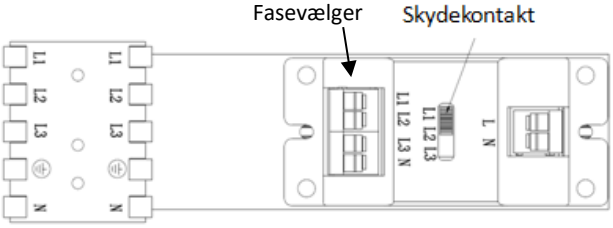



Primelux G2 med nødlys


Nødlysfunktionen sikrer at armaturet lyser med 10% lysstyrke i 3 timer ved pludseligt strømsvigt. Armaturet har autotest: Den grønne LED indikator viser at funktionen er normal og batteriet fuldt opladt. Batteriet har en levetid på 1000 opladninger. Der kan desuden foretages manuel test ved tryk på den lille knap ved klemrækken. Åben endekappen mærket "Nødlys testknap herunder" og tryk på knappen.

- Batteripakken er udskiftelig.
- Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes, når armaturet ikke længere yder den angivne nødlys driftstid efter fuld opladning.
- Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-40° C.
- **OBS: Husk at tilkoble batteripakken ved at sætte den lille sorte skydekontakt ved siden af den røde testknap på "on".**
-



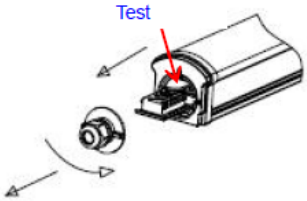

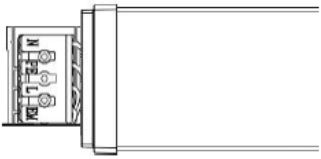



Udskiftning af Nødlysbatteri

Afmontér endekappen, træk "slisken" med klemrække, driver og nødlysbatteri ud. Batteriet kobles fra klemrække og via quick-stik i driveren.

