

PRIMELUX G2

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

MANUAL OPDATERET: 13. august 2025

Tekniske data

Anvendelse: Påbygning, Nedhængt

Effekt: 34W

Driver/LED udskiftelig: Ja/ja

CCT: 4000K

Ra: 80

Lysspredning: 120°

Dimensioner: 1200x68x79mm (eksklusiv evt. påmonteret sensormodul)

Driver: u/ dæmp – men med stik til ekstern sensor (denne tilkøbes). Driver er flicker-fri

Tilslutning: 5-polet indstiksklemrække

Forsyningsspænding: 220-240 VAC 50-60Hz, 225-275VDC

Levetid: 50.000 timer L90/B20, 100.000 timer L80/B50

Omgivelsestemperaturer: -20°C til +40°C (Nøddlys 0°C til +40°C)

Overspændingsbeskyttelse: 1 KV

Isolationsklasse: Klasse II

Antal armaturer pr. MCB C10: 34W: 13 stk.

THD: u/dæmp <20%

Lækstrøm: u/dæmp <0.5mA


Kapslingsklasse: IP66

Vandalklasse: IK10


Godkendelse: CE, RoHS, ErP

Montering – tilkobling af sensor

Armaturet er gennemfortrådet 5x1,5mm². Den ønskede fase nemt via skydekontakt bag klemrækken. Ønskes det at anvende muligheden for tilkobling af ekstern sensor (tilkøb) i armatur-endekappen kan denne med fordel tilkobles armaturet inden montering af dette. For sensorspecifikationer – se dennes produktblad.

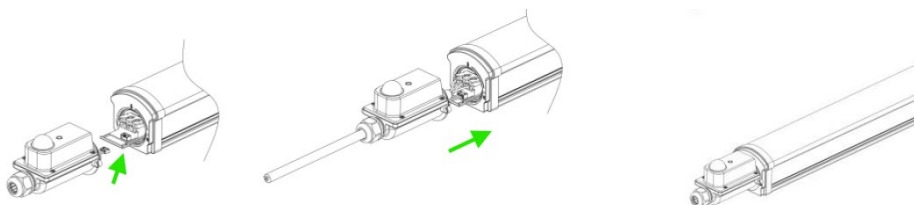

OBS: Gruppering af sensorer i zoner og grupper (Bluetooth-mesh) foretages inden montering og tilkobling af forsyningsspænding nemt ved indstilling af DIP-switch på sensormodulet:

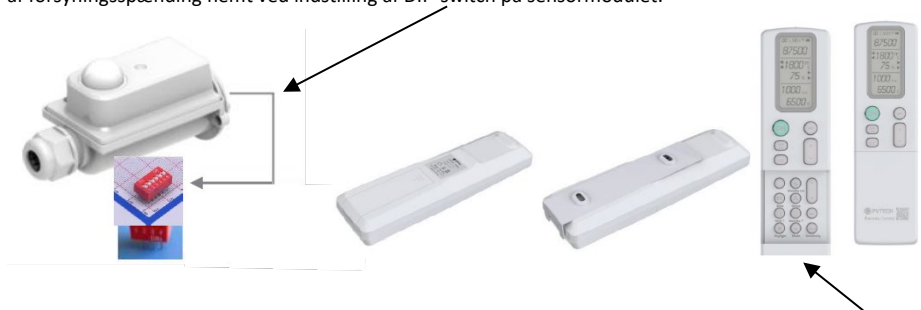


Ændringer i sensorens standard indstillinger for følsomhed, efterløbstid osv. indstilles med fjernbetjening (tilkøb).

For vejledning i indstilling af DIP-switch til gruppering af armaturer med sensor i zoner og grupper (Bluetooth-mesh), samt brug af fjernbetjening - se særskilt sensormanual.

Montage


Loftmontering med clips

Skrue clips fast i loftet med brug af rawplugs og skruer. Klik armaturet på plads.

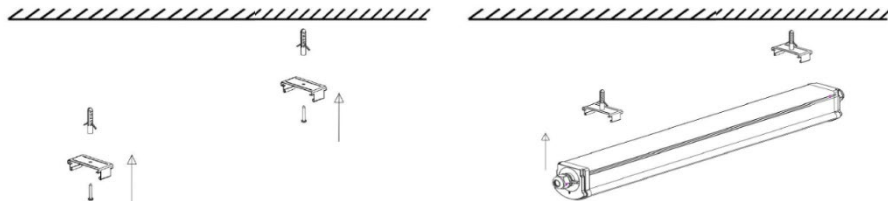


Nedhængt montage

1. Monter wireophænget i loftet
2. Fastgør wireophæng til clips

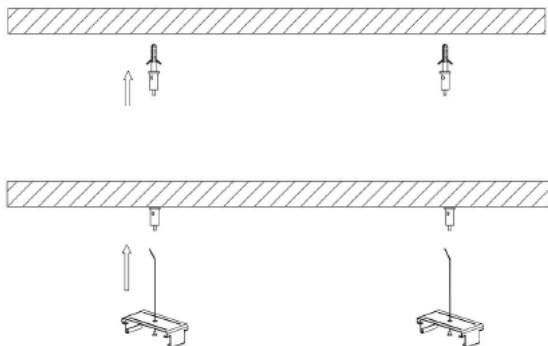


3. Klik armaturet fast i clipsene og juster wirelængden så armaturet hænger korrekt

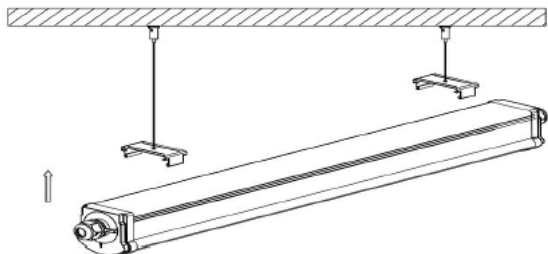

Tilslutning af forsyningskabel (kan foretages før armaturet ophænges/fastskrues)



1. Drej endekappen som vist herover og træk klemrækken ud
2. Træk forsyningskablet gennem IP68 forskruningen og tilslut i klemrækken
3. For 3-faset variant indstil den ønskede fase på skydekontakten
4. Skub klemrækken ind i armaturhuset igen som vist herunder
5. Drej endekappen tilbage på plads og skru den medfølgende skrue i ved låsemærket
6. Foretag samme kabling i den modsatte ende af armaturet

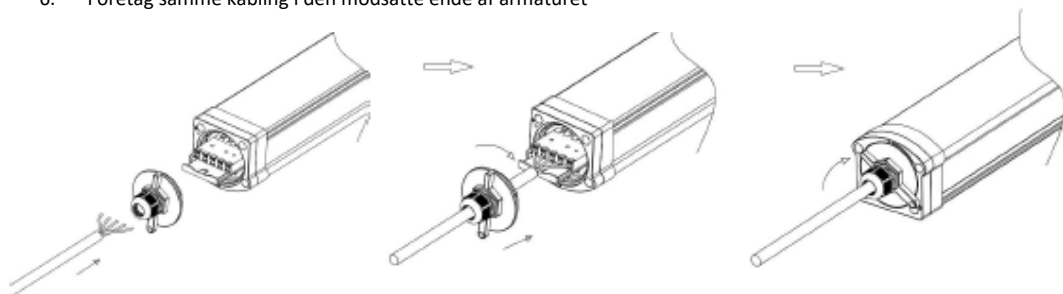

Kabling 5*1.5mm²



L1-Brun

L2-Sort

L3-Hvid

GND-Gul/grøn

N-Blå

