

Skyled-R

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Må ikke monteres nær en varmekilde.
3. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig poleringspulver, benzin eller lignende opløsningsmidler!

For varianter med integreret nødllys gælder følgende:

- Varianten med nødllys skal testes manuelt på den medfølgende testknap og nødlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Ved manuel test skal der oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- Batteripakken er udskiftelig
- Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nødllys driftstid efter fuld opladning
- Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C

Anvendelse	Indbygning	Afstand til omgivne materialer	25mm
Forsyningsspænding	230V 50Hz	Hulmål	12W: Ø157-162 mm 15W: Ø177-182 mm 18W: Ø205-212 mm 22W: Ø224-228 mm 24W: Ø282-288 mm

For yderligere info - se senest opdateret datablad på inwave.dk



Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk

Montage


Robust fjedersystem sikrer at der ikke opstår afstand mellem armatur og loft. **OBS: minimunsafstand (a-b c) til omgivne materialer er 25 mm!**

1. Udskær et passende hul i loftet – se hulmål for pågældende model.

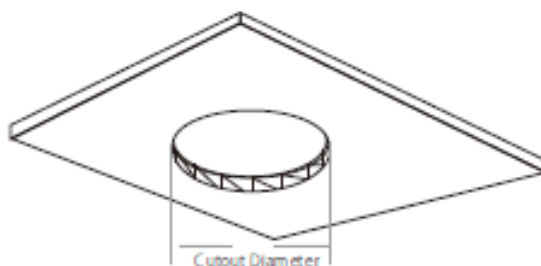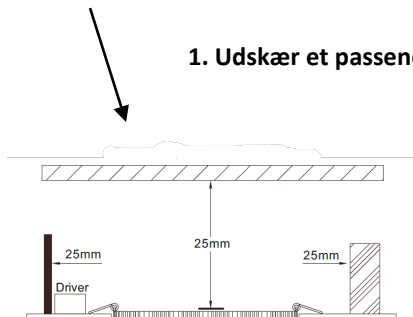


Hulmål - diameter


2. Indstil lysfarve på skydekontakt(model-afhængig). Tilslut driver og alt andet nødvendigt

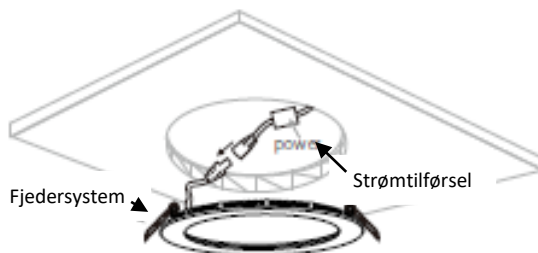

3. Montér armaturet ved hjælp af fjedersystemet.

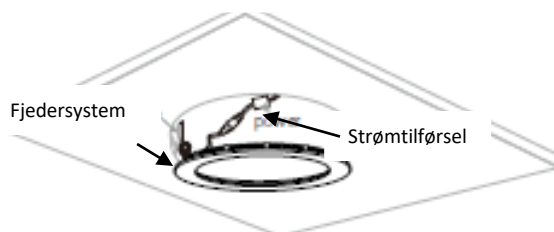

4. Tænd for armaturet.

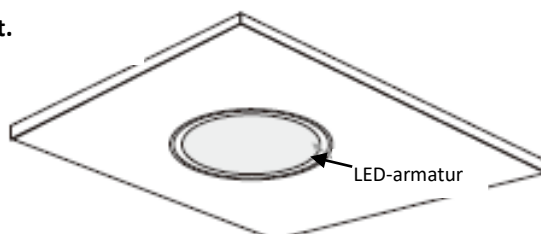

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk