

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Unikt, fleksibelt og energibesparende linjearmatur. Op til 120Lm/W og UGR<19. Leveres som standard med opal skærm. Kan på forespørgsel leveres med mikroprismatisk skærm. Har udskiftelige sliddele, der sikrer lang levetid og god økonomi.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:


4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Anvendelse	Nedhængning, påbygning	Tilslutning	3/5-polet klemrække
Driver	u/ dæmp, Dali. Alle drivere er flicker-fri	Antal armaturer per gruppe	Max stk. per MCB 10C: 15-55W: 21 stk.
Lyskilde	LED	Isolationsklasse	Klasse I
Effekt	15W/25W/35W/45W/55W	Kapslingsklasse	IP40
CCT	3000K, 4000K	Omgivelsestemperatur	0°C til +40°C
CRI	80	Dimensioner	15W: 580x50x75mm 25/35W: 1140x50x75mm 45W: 1420x50x75mm 55W: 1700x50x75mm
Lysspredning	80°/90°	Farve	Hvid RAL9003, sort RAL9005
Forsyningsspænding	220-240V AC 50-60Hz	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Montering

Påbygget: Monteres let som påbygget på loft med de medfølgende beslag. Monter beslag på som anvist herunder:

Skru de to skruer løs og fjern afdækningspladen i hver armaturende

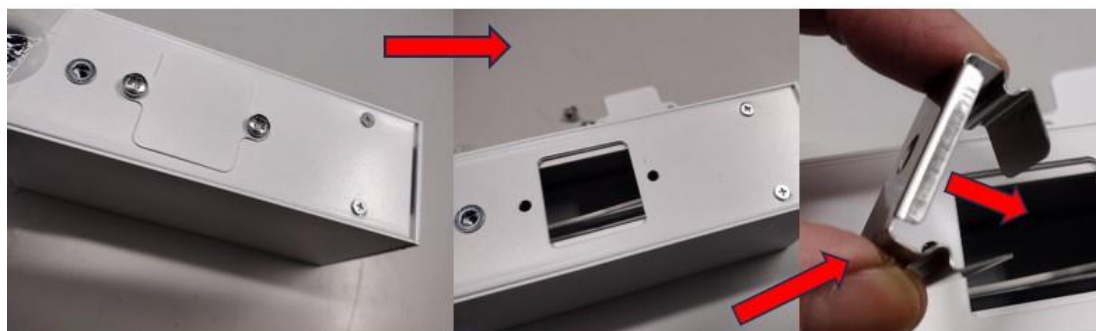


Monter påbygningsbeslag på loft og klik armaturet fast på beslagene

Nedhængt: Armaturet monteres nemt med wire ophæng. Monter wireophæng i loft som vist herunder, tilslut forsynings-spændingen til armaturet og skru wireophænget i armaturet. Juster evt. wire ophænget så armaturet hænger i vatter - hvis det er nødvendigt. Installationen er nu afsluttet - tænd for strømmen og tjek armaturet lyser korrekt.


	<p>Dele: Easyline linjearmatur Wire-ophæng (varenr. 111700)</p>								
<p>1 Opmål og marker placeringen af wire-ophænget på loftet - se skema herunder: Armaturlængde er angivet i venstre kolonne og afstand mellem huller i højre</p> <table border="1" data-bbox="486 965 762 1131"> <tr> <td>580</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>1140</td> <td>1070</td> </tr> <tr> <td>1420</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>1700</td> <td>1630</td> </tr> </table>	580	510	1140	1070	1420	1350	1700	1630	<p>2 Bor 6mm huller de markerede steder</p>
580	510								
1140	1070								
1420	1350								
1700	1630								
<p>3 Indsæt rawlplugs</p>									
<p>4 Montér wireophængets anker</p>									

5 Tilslutning af forsyningsspændingen


A. Åben låget helt op og tilslut forsyningsspændingen i klemrækken




B. Tilslut som anvist i kablingsdiagrammet herunder




non DIM






DALI/DSI



C. Luk låget og lås det med sikringskruen



4 Montér wireophængen i armaturet

A.



B. Gentages i begge ender af armaturet



5 Tjek at armaturet hænger korrekt - justér wireophæng om nødvendigt.

A. Afklip evt. overskydende wire



B.



Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.