

Easyline G2

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Unikt, fleksibelt og energibesparende linjearmatur til såvel nedhængt, påbygget som indbygget montering.

Har udskiftelige sliddele, der sikrer lang levetid og god økonomi.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Montering

Easyline G2 monteres nemt som nedhængt eller påbygget armatur. Fås også til vægmontering til brug som f.eks. spejlarmatur. Monterings tilbehør er afhængig af den valgte model. På de følgende sider vises hvordan armaturet monteres ved de forskellige monteringsmåder.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

MANUAL OPDATERET: 29. januar 2025

Inwave ApS - Smedemestervej 7 - DK-5600 Faaborg - info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60 - www.inwave.dk


Tekniske data

Anvendelse	Nedhængning, påbygning	Forsynings- spænding	220-240V AC 50-60Hz
Lyskilde	LED	Tilslutning	3/5-polet klemrække
Driver	u/ dæmp, DALI2 Alle drivere er flicker-fri	Isolationsklasse	Klasse I
CRI	80	Kapslingsklasse	IP40
Effekt	15W/17W/30W/34W /36W/40W/41W/43W/ 53W	Omgivelses- temperatur	0°C til +40°C
CCT	3000K, 4000K	Farve	Hvid RAL9003 Sort RAL9005
Dimension- er	15W/17W: 567/585x50x75mm 30W/34W/40W: 1125/1127x50x75mm 36W/41W/43W/53W: 1405/1407x50x75mm	Antal enheder pr. MCB C10:	Uden dæmp: Alle varianter 31 stk. DALI2: 15W/17W: 50 stk. 30W/34W/40W: 21 stk. 36W/41W/43W/53W: 20 stk.
Lysspred- ning	80°	Godkendelse	CE, RoHS, ErP

Nedhængt montering


<p>Komponenter i pakken:</p> <p>To skruer</p> <p>To clips</p> <p>To plastikdyvler/plugs</p> <p>To nedhængningswire</p>	<p>Components</p>
--	-------------------

1. Find og marker position for nedhængningswire

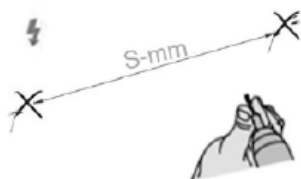


Længde af armatur L- mm	Afstand mellem wire, S mm
567/585	325
1125/1127	885
1405/1407	1165


2. Bor huller med 8 mm diameter

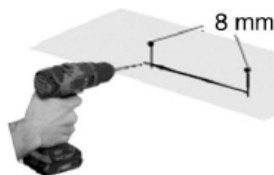

3. Insert plast dyvler

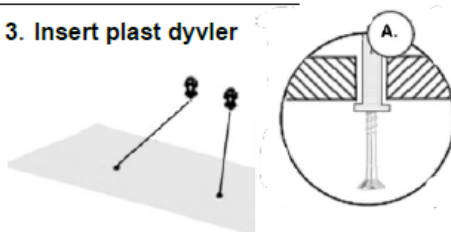


4. Fastgør nedhængningswire til loftet

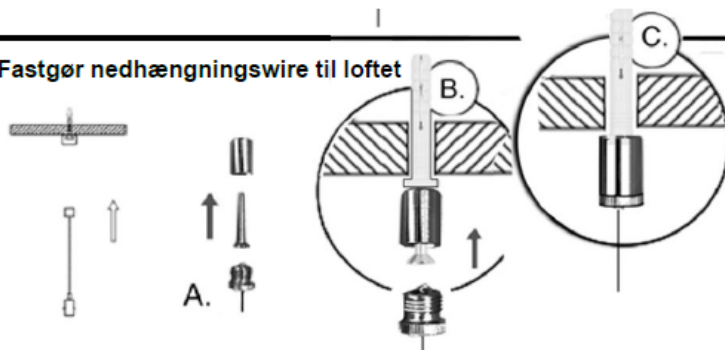



5. Fastgør ophængssæt til monterings beslag



6. Fastgør monteringsbeslagene til armaturhuset

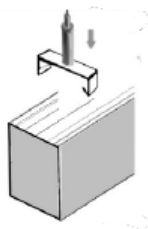



7. Skru de to skruer til dækslet over klemrækken af

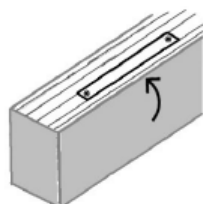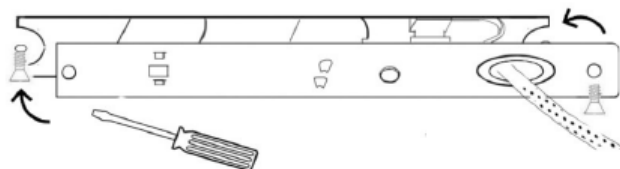


1. Tilslut strøm kabel

A. Tilslut kablet i Armaturet


B. Fastgør kablet gennem kabelafstningen

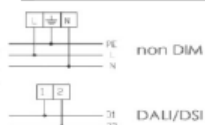

9. Skru dækslet fast på profilen igen

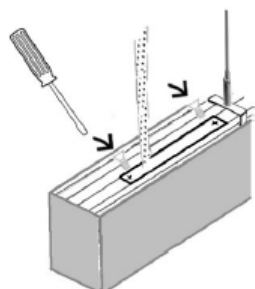

10. Tænd for strømmen

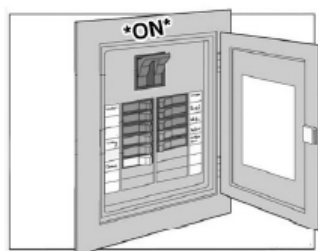

Påbygget montering


Komponenter i pakken

To skruer


To clips

To plastikdyvler/plugs

Components

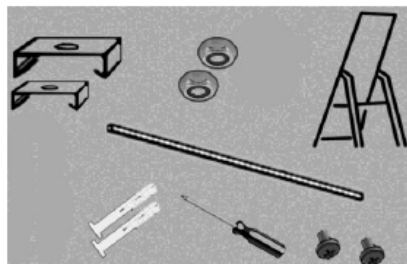


1. Find og marker placering af monteringsclips

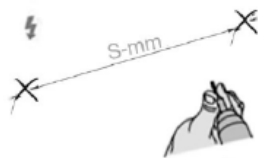


Længde af armatur L- mm	Afstand mellem clips, S mm
565/585	325
1125/1127	885
1405/1407	1165



1. Bor huller med 8 mm diameter

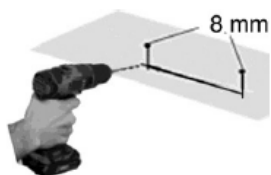


3. Indset plast dyvler/plugs

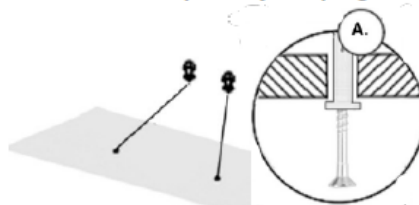

4. Fastgør clips til dyvel/plug

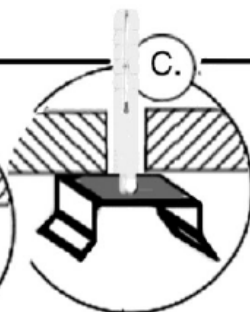
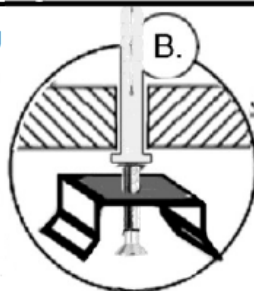


5. Skru de to skruer til dækslet over klemrækken af

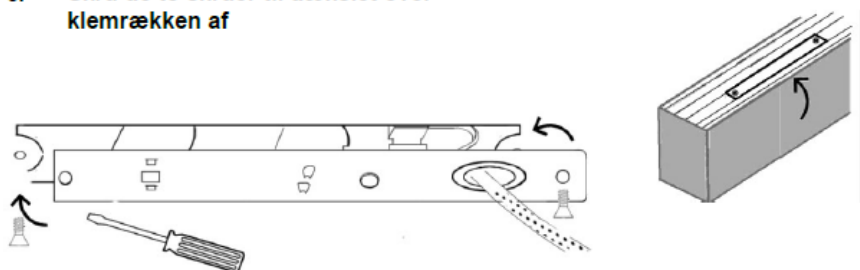


6. Tilslut strøm kabel


A. Tilslut i klemrækken B. Monter aflastning

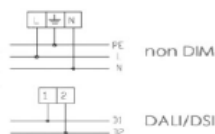


7. Skru dækslet fast til profilen

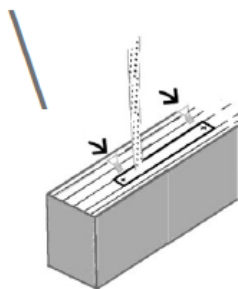

8. Klik armaturet fast i monteringsclips

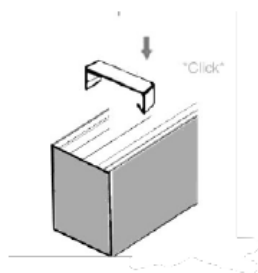

10. Tænd for strømmen

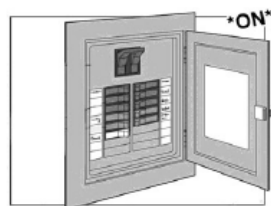

Påbygget på væg

Komponenter i pakken


To skruer

To vægbeslag


To plastikdyvler/plugs

To beslagsmøtrikker

Components

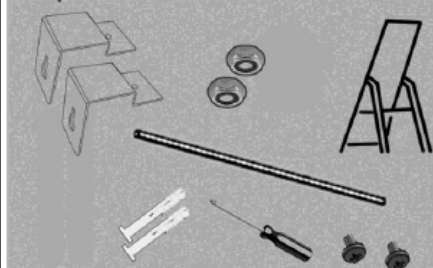


1. Find og marker placering af vægbeslag

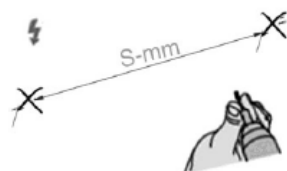


Længde af armatur L- mm	Afstand mellem beslag, S mm
567/585	490
1125/1127	1050
1405/1407	1335


1. Bor huller med 8 mm diameter

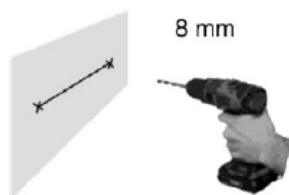


2. Monter plastdyvler/plugs

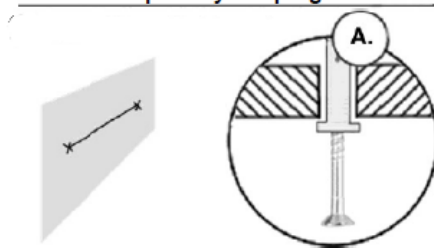

4. Fastgør beslag til væggen


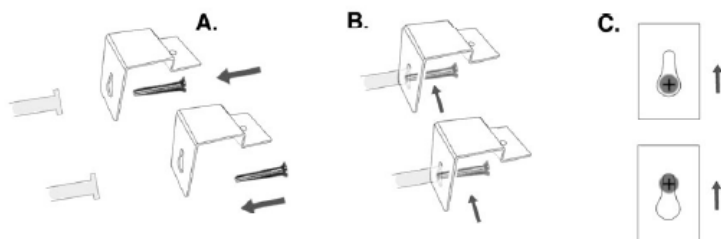


5. Skru de to skruer til dækslet over klemrækken af

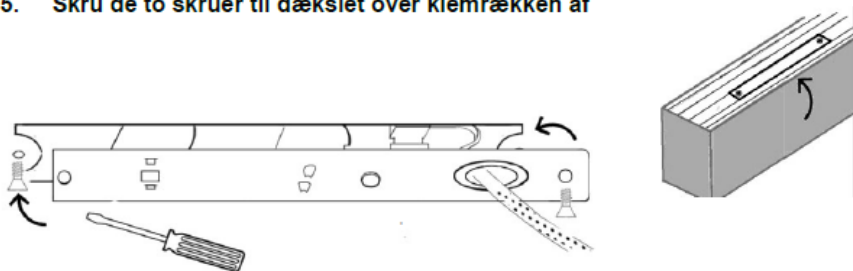


6. Tilslut strøm kabel


A. Tilslut i klemrækken B. Monter aflastning

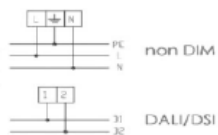

7. Monter dækslet igen

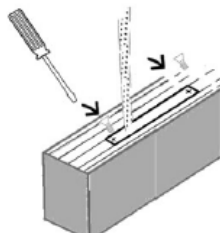

8. Fastgør beslaget til profilen

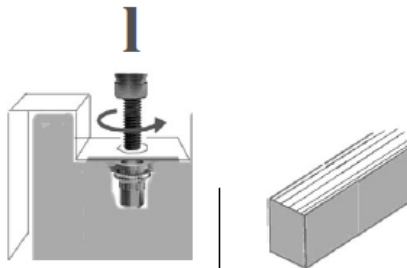

9. Tænd for strømmen

