

Primelux G2/Nova Max G2 fjernbetjening og sensorindstilling




Med fjernbetjeningen kan sensoregenskaberne for Primelux G2 og Nova Max G2 armaturer med monteret Bluetooth sensor nemt indstilles og justeres – også efter ibrugtagning af anlægget.




Specifikationer - fjernbetjening

Specifikation		RF. Parameter	
model	RC01DC-G	Wireless BLE	BLE5.0
Farve	hvid	Bluetooth frekvens	2.4-2.484GHz
Materiale	ABS	Netværkstype	MESH
Kapslings- /vandalklasse	IP20 - IK02	Transmission afstand max	60m (åbent område)
Input Volt	3V	Batteri	
Nominel strøm	21mA	Batteri volt	1.5V
Wattage	63mW	Kapacitet	>1000mAh
Standby strøm	0.035mA	Model/type	LR03 (AAA)
Standby forbrug	0.105mW		
Levetid	standby: > 2 år brug: >1.5 år		
Programmering levetid (gange)	>100.000 gange		
Dimensioner	180mm*52mm*52mm	Anvendelsestemperatur	0°C-45°C

Funktioner

Før programmering af egenskaber, indstil altid sensorer (DIP-switch) og fjernbetjening til samme gruppe!

Fjernbetjening - funktioner	Trykknop	Beskrivelse (funktion)
		Modus (Mode)
		Sensor følsomhed
		Sendestyrke/forbindelse og batteriniveau
		Område/Gruppe
		Efterløbstid
		Standb-tid (vågelys)
		Lysstyrke (dæmpning)
		Standby/vågelys dæmpningsniveau
		Dagslysgrænse (daylight threshold)
		Farvetemperatur (CCT)
		Tryk på "ON/OFF", armaturet vil være i <i>normal ON/OFF-mode</i> , sensor funktionen er i "override". Alle andre knapper i ude af drift i <i>normal OFF-mode</i>
		Kort tryk "+/-" for at dæmpe op og ned for styrken, hvert tryk vil øge/reducere med 10% af fuld styrke NB: Tryk på "+ / -" for at dæmpe op og ned i <i>normal ON mode</i> . Trykkes kontinuerligt på "-" kan slukke armaturet når det er i <i>normal ON-mode</i> .
		Kort tryk sætter hurtigt lysstyrken til 50% i <i>normal ON-mode</i> .
		Kort tryk sætter for at vælge lysfarve (kun anvendeligt for armaturer med justerbar lysfarve-CCT change)

Fjernbetjeningsindstilling	Knap	Funktion
		Deaktiveret trykknapp. Der kommer anvendelsesmuligheder senere.
		"▲/▼" trykknapperne bruges til at indstille nedenstående parametre: • Øge eller mindske vågelys (standby) Lm med 10% • Indstille område kode/gruppe kode • Justering af efterløbstid (hold time) eller vågelys (standby time)
		Vågelys (standby) Lm: kort tryk med "▲/▼" knapperne for at justerer vågelysets niveau: 10%/20%/30%/40%/50%/60%/70%/80%/90%/100%
		Område-kode: kort tryk for at tilgå område indstilling, vælg det ønskede område-nummer ved at trykke på "▲/▼". Vælg altid den passende kode fra kodelisten før armaturerne sensoren indstilles.
		Gruppe-kode: kort tryk for at tilgå gruppe indstilling, vælg det ønskede gruppe-nummer ved at trykke på "▲/▼". Vælg altid den passende kode fra kodelisten før armaturerne sensoren indstilles.
		Efterløbstid (Hold T): kort tryk med "▲/▼" knappen for at indstille efterløbstiden: 30s/60s/90s/120s/150s/180s/5min/10min/15min/20min/25min/30 min/+∞
		Vågelys (Standby T): kort tryk med "▲/▼" knappen for at indstille våge-lystiden: 0s/30s/60s/90s/120s/150s/180s/5min/10min/15min/20min/25min/30min/+∞.
		Tryk på OK for at gemme indstillingerne og sende dem til sensoren/sensorerne.
		Kort tryk for at indstille/justere dagslysniveauet: 50Lux/100Lux/200Lux
		Mode: kort tryk for at vælge funktionsmodus (modes): "00": On-off mode. Armaturer i samme gruppe forbliver konstant tændt eller slukket og sensorfunktionen er deaktiveret. Lysstyrke/farvetemperatur kan justeres. "01": 2-trins sensor + gruppestyringstilstand: ethvert armatur i gruppen registrerer bevægelse, gruppen tænder samtidigt ○ Efter udløbet af efterløbstiden (hold time) dæmper sensoren lyset til vågelysniveau, hvis der ikke registreres bevægelse. ○ Efter udløbet af vågelystiden (standby time) slukker sensoren lyset, når der ikke registreres bevægelse. "02": Normal sensortilstand, gruppestyringsfunktionen er deaktiveret. Fjernbetjeningen kan kun styre det nærmeste armatur et armatur ad gangen.
		Sensorfølsomhed: Kort tryk for at vælge mellem lav/medium/høj sensorfølsomhed (gælder kun for mikrobølge/HF sensor-version).

Område og gruppe kode-liste

Koderne indstilles på DIP-switch på sensoren inden strømmen tilkobles! Gruppering af sensorer: 1 sekund, mesh forbindelse mellem sensorer i gruppe: 1 sekund.

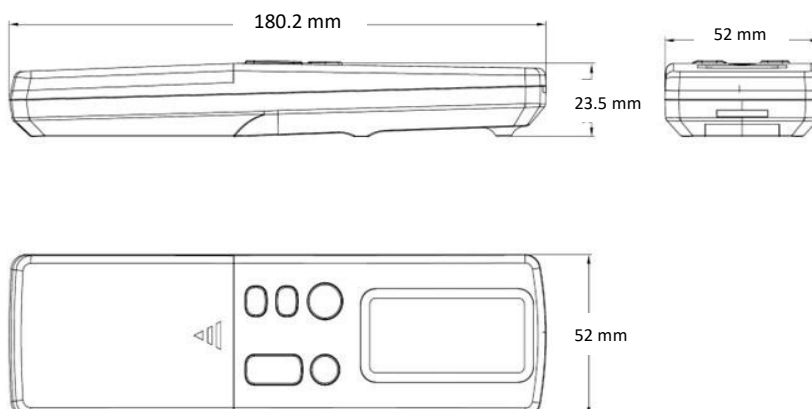


Område og gruppenummer	Område-kode (Area code)			Gruppe-kode (Group code)		
	1	2	3	4	5	6
000 000	-	-	-	-	-	-
000 001	-	-	-	-	-	ON
000 002	-	-	-	-	ON	-
000 003	-	-	-	-	ON	ON
000 004	-	-	-	ON	-	-
000 005	-	-	-	ON	-	ON
000 006	-	-	-	ON	ON	-
000 007	-	-	-	ON	ON	ON
001 000	-	-	ON	-	-	-
001 001	-	-	ON	-	-	ON
001 002	-	-	ON	-	ON	-
001 003	-	-	ON	-	ON	ON
001 004	-	-	ON	ON	-	-
001 005	-	-	ON	ON	-	ON
001 006	-	-	ON	ON	ON	-
001 007	-	-	ON	ON	ON	ON
002 000	-	ON	-	-	-	-
002 001	-	ON	-	-	-	ON
002 002	-	ON	-	-	ON	-
002 003	-	ON	-	-	ON	ON
002 004	-	ON	-	ON	-	-
002 005	-	ON	-	ON	-	ON
002 006	-	ON	-	ON	ON	-
002 007	-	ON	-	ON	ON	ON
003 000	-	ON	ON	-	-	-
003 001	-	ON	ON	-	-	ON
003 002	-	ON	ON	-	ON	-
003 003	-	ON	ON	-	ON	ON
003 004	-	ON	ON	ON	-	-
003 005	-	ON	ON	ON	-	ON
003 006	-	ON	ON	ON	ON	-
003 007	-	ON	ON	ON	ON	ON

	Område-kode (Area code)			Gruppe-kode (Group code)		
004 000	ON	-	-	-	-	-
004 001	ON	-	-	-	-	ON
004 002	ON	-	-	-	ON	-

004 003	ON	-	-	-	ON	ON
004 004	ON	-	-	ON	-	-
004 005	ON	-	-	ON	-	ON
004 006	ON	-	-	ON	ON	-
004 007	ON	-	-	ON	ON	ON
005 000	ON	-	ON	-	-	-
005 001	ON	-	ON	-	-	ON
005 002	ON	-	ON	-	ON	-
005 003	ON	-	ON	-	ON	ON
005 004	ON	-	ON	ON	-	-
005 005	ON	-	ON	ON	-	ON
005 006	ON	-	ON	ON	ON	-
005 007	ON	-	ON	ON	ON	ON
006 000	ON	ON	-	-	-	-
006 001	ON	ON	-	-	-	ON
006 002	ON	ON	-	-	ON	-
006 003	ON	ON	-	-	ON	ON
006 004	ON	ON	-	ON	-	-
006 005	ON	ON	-	ON	-	ON
006 006	ON	ON	-	ON	ON	-
006 007	ON	ON	-	ON	ON	ON
007 000	ON	ON	ON	-	-	-
007 001	ON	ON	ON	-	-	ON
007 002	ON	ON	ON	-	ON	-
007 003	ON	ON	ON	-	ON	ON
007 004	ON	ON	ON	ON	-	-
007 005	ON	ON	ON	ON	-	ON
007 006	ON	ON	ON	ON	ON	-
007 007	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Dimensioner (fjernbetjening)



Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

MANUAL OPDATERET: 24. September 2025