

Penna vægarmatur

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.

MANUAL OPDATERET: 7. august 2025

Tekniske data

Anvendelse: Påbygning på væg

Effekt: 7W/10W/14W (justérbar med DIP switch)

Udskiftelig Driver/LED: Nej/nej

CCT: 3000K/4000K/5000K (justérbar med DIP switch)

CRI: 80

Lysspredning: 101°

Dimensioner: 290*145*146mm

Driver: u/ dæmp, driver er flicker-fri

Tilslutning: 3-polet indstiksklemrække

Forsyningsspænding: 220-240 VAC 50-60Hz

Levetid: 50.000 timer L80/B20

Omgivelsestemperaturer: -20°C til +45°C

Isolationsklasse: Klasse I

Antal armaturer pr. MCB C10: 25 stk.

THD: <20%

Lækstrøm: 0.5mA

Kapslingsklasse: IP65


Vandalklasse: IK10

Godkendelse: CE / RoHS / ErP




Montage


1. Brug den sekskantede nøgle til at løsne sikringsskruen som vist herunder. Frigør armaturhuset fra monteringspladen (fig.1).

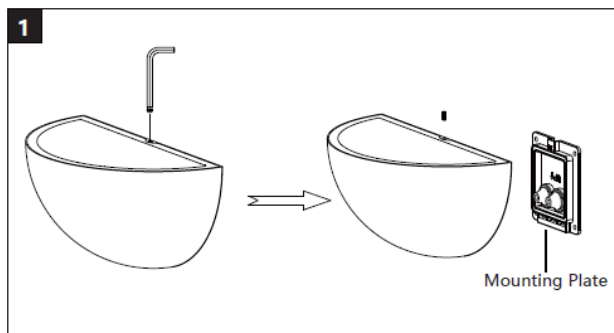


2. Monter monteringspladen på væggen med skruer (fig.2).

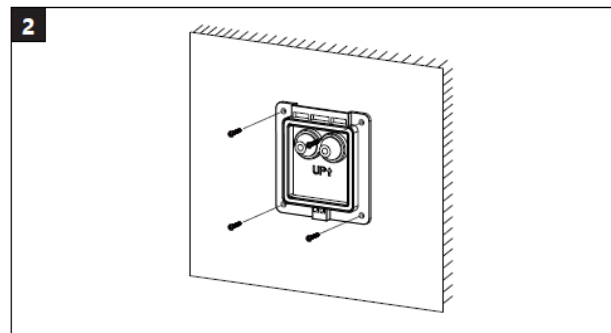


3. Indstil den ønskede lysfarve (CCT) og effekt (W) på DIP switch (fig.3).

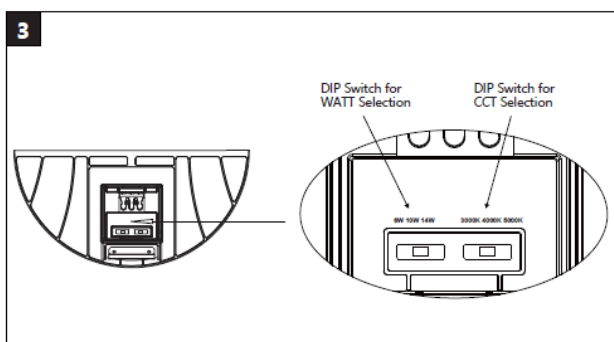


4. Indfør forsyningskabel gennem gummivulsterne i monteringspladen og vælg den aflastningsklemme der passer til kablets diameter (fig.4).

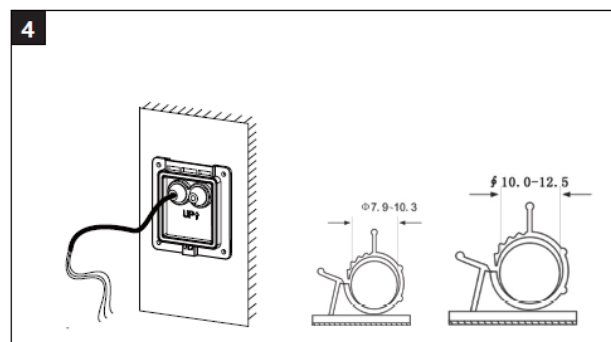


5. Fiksér aflastningsklemmen på forsyningskablet. Vær sikker på at kablets isolerede del sidder parallelt med aflastningsklemmens bund. Tryk aflastningsklemmen sammen om kablet så det sidder fast. Fjern filmen fra den 3M selvklæbende tape, der sidder bag på aflastningsklemmen og monter denne inde i armaturet som vist herunder (fig.5).

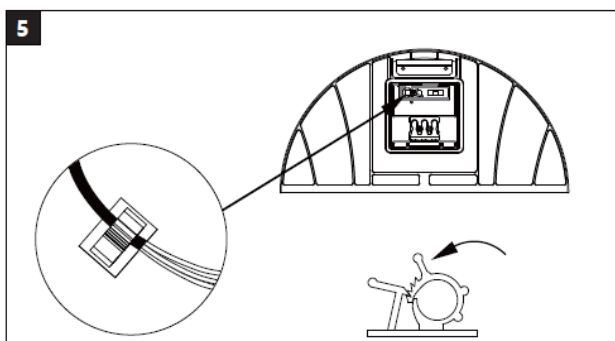

6. Tilslut forsyningskablet til klemrækken som vist i ledningsdiagrammet herunder (fig.6).

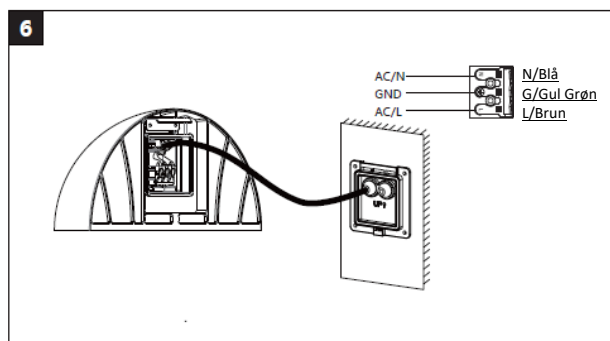

7. Hæng armaturet på monteringspladen (fig.7).

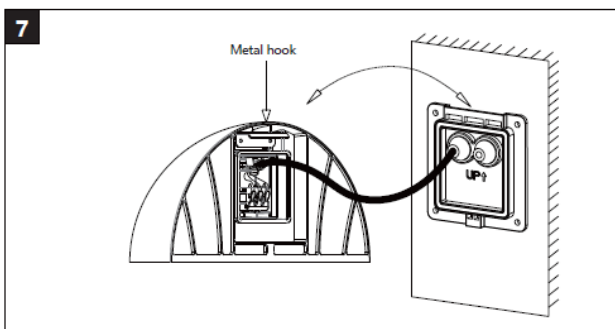

8. Skru sikringsskruen i igen. Armaturet er nu færdig monteret (fig.8).

