

# Skyled-R I

## Instruktionsmanual

### Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

Smalt og lækkert rundt indbygningsarmatur med høj virkningsgrad som giver et behageligt lys uden blænding. Hus i aluminium, skærm i PC. Skyled-R har lav indbygningshøjde hvor armaturet kun måler 10mm og 20mm inkl. clips.

#### For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Hvis der er tegn skader, må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Hvis produktet på nogen måde beskadiges eller ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker. Forsøg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

**Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!**

#### Installation:

1. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning. Før der tændes for strømmen, kontrolleres at kablingen er korrekt udført og der ikke kan opstå kortslutning.
2. Må ikke monteres nær en varmekilde.
3. Produktet må kun renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig poleringspulver, benzin eller lignende opløsningsmidler!

#### For varianter med integreret nødlys gælder følgende:


- Varianten med nødlys skal testes manuelt på den medfølgende testknap og nødlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Ved manuel test skal der oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- Batteripakken er udskiftelig
- Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nødlys driftstid efter fuld opladning
- Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C

<b>Anvendelse</b>	Indbygning	<b>Forsyningsspænding</b>	230V 50Hz
<b>Driver</b>	u/dæmp, Dali2, Casambi eller Master Connect Philips. Alle drivere er flicker-fri.	<b>Tilslutning</b>	Ikke dæmpbar 3x0,75mm <sup>2</sup> ikke sløjfbar, Dali2 5x2,5mm <sup>2</sup> sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1.5mm <sup>2</sup> ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
<b>Lyskilde</b>	LED	<b>Isolationsklasse</b>	Klasse II
<b>Effekt</b>	12W/20W/24W	<b>Kapslingsklasse</b>	IP44 (forside) – IP20 (bagside)
<b>CCT</b>	3000K/4000K	<b>Dæmp</b>	Se driver
<b>CRI</b>	80	<b>Omgivelsestemperaturer</b>	0°C til +40°C
<b>Lysspredning</b>	120°	<b>Levetid</b>	50.000 timer L90/B10. 100.000 timer L80/B50
<b>Dimensioner</b>	12W: Ø172x20 mm - 0,4Kg 20W: Ø240x20 mm - 0,7Kg 24W: Ø300x20 mm - 0,9Kg	<b>Hulmål</b>	12W: Ø160 mm 20W: Ø225 mm 24W: Ø282 mm
		<b>Godkendelse</b>	CE, RoHS, ErP


## Montage

Robust fjedersystem sikrer at der ikke opstår afstand mellem armatur og loft. Kan installeres direkte i brændbare materialer og direkte i isoleringen.


### 1. Udkær et passende hul i loftet – se hulmål for pågældende model.

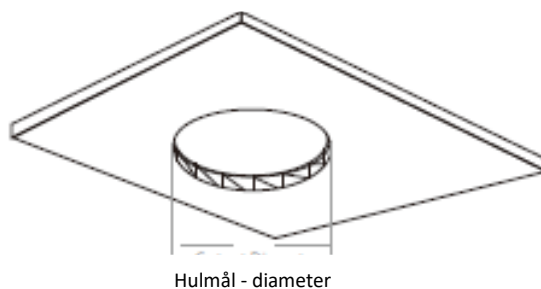


### 2. Tilslut driver og alt andet nødvendigt tilbehør.

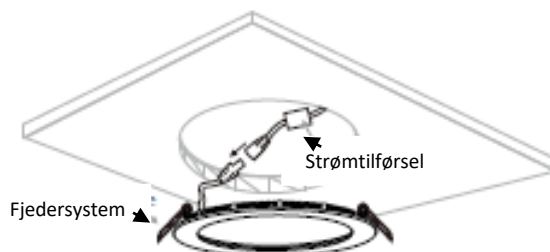

### 3. Montér armaturet ved hjælp af fjedersystemet.

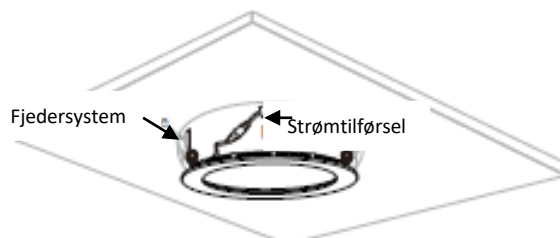

### 4. Tænd for armaturet.

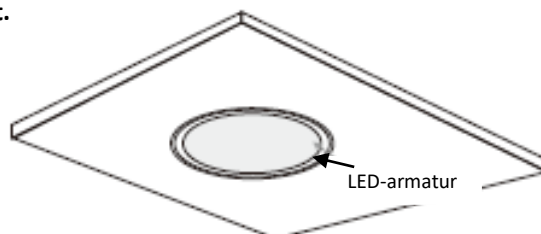

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.