

Skyled Compact+

Instruktionsmanual

Skal læses før installation og bør gemmes til fremtidigt brug

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal følgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du åbner emballagen, kontrolleres om der er tegn på skader eller defekter sket under transport. Ved tegn på skader må produktet ikke anvendes! Kontakt omgående leverandøren.
2. Ved røgudvikling, lugt mv. sluk omgående for strømmen og få armaturet tilset af en elektriker.
3. Produktet må kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstået på grund af forkert håndtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strømmen før installation, vedligeholdelse, rengøring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blød klud. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring af produktet.

Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på info@inwave.dk - Tlf. +45 62 60 20 60

For yderligere produktinfo - se senest opdateret datablad på inwave.dk

MANUAL OPDATERET: 4. marts 2026

Tekniske data

Anvendelse: Påbygning

Effekt: 20W/27W/30W/34W

Tilslutning: 3/5 polet sløjfbar klemrække op til 2,5mm²

Forsyningsspænding: 220-240 V AC 50-60Hz

Driver: u/dæmp / DALI2 / Casambi / Koolmesh

Omgivelsestemperaturer: -20°C til +45°C (Nøddlys 0°C til +40°C)

Isolationsklasse: Klasse II

Kapslingsklasse: IP20

Vandalklasse: IK10

Godkendelse: CE / RoHS / ErP / EN60598-2-22

For varianter med integreret nøddlys gælder følgende:


- a. Varianten med nøddlys skal testes manuelt og nøddlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om måneden og der skal foretages fuld afladning/opladning én gang årligt. Den manuelle test kan foretages på test knappen på armaturet eller ved hjælp af en afbryder som udelukkende autoriseret personale har adgang til og som ikke kan afbrydes permanent. Der skal oprettes en testplan af den driftsansvarlige.
- b. Batteripakken er udskiftelig. Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes når armaturet ikke længere yder den angivne nøddlys driftstid efter fuld opladning.
- c. Temperaturområdet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C
- d. Signallampen lyser konstant grønt ved opladning og er slukket når batteriet aflades ved nøddlysdrift

Montage


Armaturet har hurtig og nem montage. Beslag fastgøres i loftet og armaturet fastgøres med skruer til beslaget.

- Afbryd netspænding
- Fastgør monteringsbeslaget i loftet med 2 skruer (Ø300 og Ø400mm) eller 4 skruer (Ø500 og Ø600mm)
- Tilslut forsyningskablet i klemrækken, aflast kablet med det værktøjsfri aflastningsbeslag/strip – se billede herunder, nederst
- Fastgør armaturet på monteringsbeslaget med de 2/4 skruer
- Tilslut netspænding. Ved nødllys skal fast fase tilsluttes klemme L og tændfase til L'

Monteringsbeslag med 2 skruer
eller 4 skruer afhængig af model

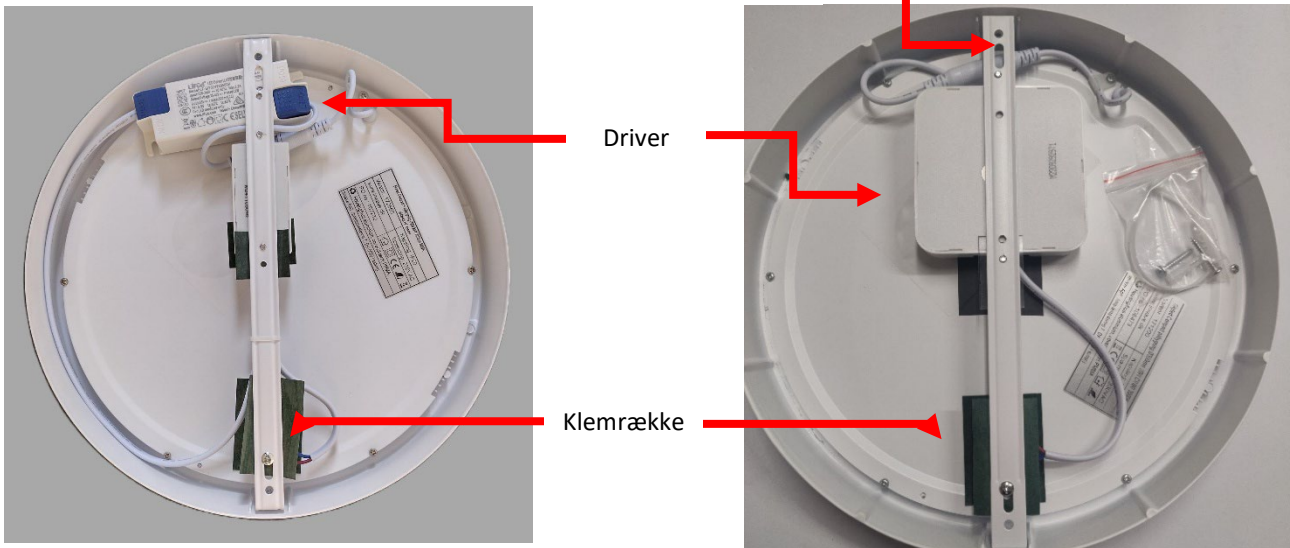

For varianterne med Koolmesh og med HF-sensor skal man være opmærksom på sensorens placering:
Når monteringsbeslaget med den påmonterede sensor samles med armaturhuset, vær da opmærksom på, at sensoren SKAL placeres over den tapebeklædte udskæring, så sensorens føler har frit udsyn.

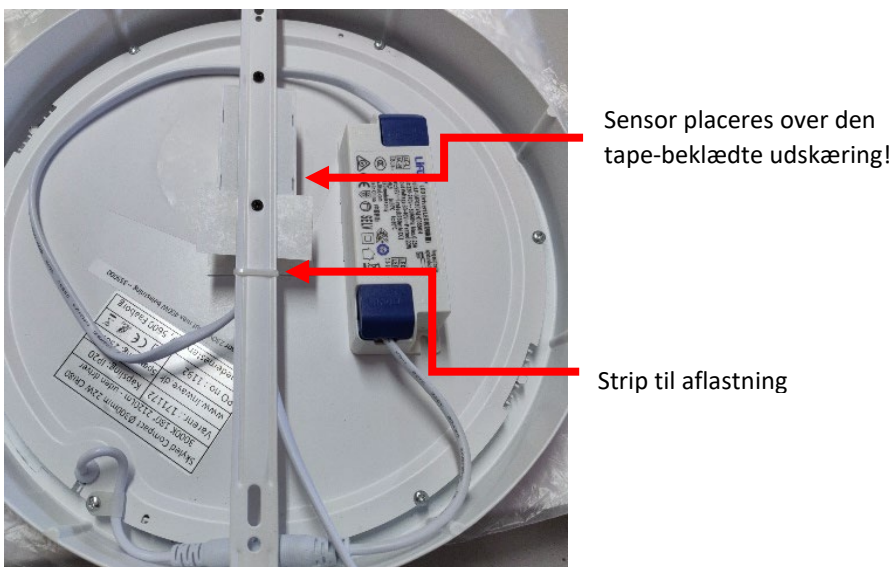

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstår der spørgsmål vedr. produktet står vi gerne til rådighed på nedenstående telefon og mail.